

WYSZUKIWANIE KANAŁÓW CYFROWYCH ODBIORNIK TV

1. Upewnij się, że Twój model telewizora posiada funkcję odbioru programów DVB-C w standardzie MPEG-4. Informacja ta zawarta jest w instrukcji obsługi telewizora.
2. Podłącz kabel antenowy z sygnałem bezpośrednio do telewizora oraz umieść moduł CAM CI razem z kartą w odpowiednim gnieździe.
3. Włącz odbiornik TV, a następnie w **MENU USTAWIENÍ** znajdź funkcję odpowiadającą za wyszukiwanie kanałów cyfrowych.
4. Jeśli możliwa jest zmiana parametrów wyszukiwania, ustaw je w sposób przedstawiony poniżej.

Antena	Kablowe
Typ kanału	Cyfrowe / DTV
Tryb wyszukiwania	Szybkie
Wybór operatora	Pozostałe / Inni
Częstotliwość początkowa	698000 KHz
Modulacja	256 QAM
Szybkość transmisji symboli	6875 KS/s
ID sieci	1

Podane nazwy parametrów są przykładowe, mogą się różnić w zależności od modelu telewizora.

5. Uruchom skanowanie kanałów.

* W przypadku problemów z obsługą lub odnalezieniem odpowiednich funkcji w **MENU**, skorzystaj z instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.

WYSZUKIWANIE KANAŁÓW CYFROWYCH LG

1. Upewnij się, że Twój model telewizora posiada funkcję odbioru programów DVB-C w standardzie MPEG-4. Informacja ta zawarta jest w instrukcji obsługi telewizora.
2. Podłącz kabel antenowy z sygnałem bezpośrednio do telewizora oraz umieść moduł CAM CI razem z kartą w odpowiednim gnieździe.
3. Włącz odbiornik TV, wciśnij przycisk **SETTINGS**, aby wejść w menu ustawień telewizora, a następnie wybierz następujące opcje:

USTAWIENIA >> STROJENIE AUTOMATYCZNE >> TV KABLOWA

4. W wyświetlanym na ekranie menu „Ustawienia cyfrowej telewizji kablowej”, zmień tryb wyszukiwania na **SZYBKI**, a następnie wprowadź następujące parametry wyszukiwania:

Szybki	
Częstotliwość	698000
Szyb. transmisji	Auto
Modulacja	Auto
Identyfikator sieci	Ręczny
	1

5. W kolejnym kroku należy zaznaczyć pole **STROJENIE CYFROWE**, a następnie wybrać opcję **START**.

6. Po pojawieniu się komunikatu „Automatyczne strojenie zakończone”, należy wybrać opcję **ZAMKNIJ**, a następnie wyjść z menu wciskając na pilocie przycisk **EXIT**

* Powyższa instrukcja przedstawia polecenia dla telewizora LG 32LN549C. Instrukcje dla innych modeli telewizorów mogą znacząco się różnić, jednak zawsze należy poszukiwać w MENU telewizora funkcji PROGRAMOWANIE KANAŁÓW CYFROWYCH.

WYSZUKIWANIE KANAŁÓW CYFROWYCH SAMSUNG

1. Upewnij się, że Twój model telewizora posiada funkcję odbioru programów DVB-C w standardzie MPEG-4. Informacja ta zawarta jest w instrukcji obsługi telewizora.
2. Podłącz kabel antenowy z sygnałem bezpośrednio do telewizora oraz umieść moduł CAM CI razem z kartą w odpowiednim gnieździe.
3. Włącz odbiornik TV, wciśnij przycisk **MENU**, a następnie wybierz następujące opcje:
NADAWANIE >> AUTOMATYCZNE STROJENIE >> URUCHOM
4. W wyświetlanym na ekranie menu, wybierz następujące ustawienia:

Antena	Kablowe
Typ kanału	Cyfrowe
Wybór operatora	Pozostałe
Tryb wyszukiwania	Szybkie
Sieć	Wciśnij OK, aby zmienić ustawienia

Po wybraniu zmiany ustawień dla funkcji **SIEĆ**, na ekranie pojawi się tabela w której należy uzupełnić parametry sieci w następujący sposób:


Sieć	Ręcznie
ID sieci	1
Częstotliwość początkowa	698000 KHz
Modulacja	256 QAM
Szybk. transmisji symboli	6875 KS/s


Po wprowadzeniu parametrów wybierz opcję **ZAPISZ**, a następnie **SKANUJ**.

* Powyższa instrukcja przedstawia polecenia dla telewizora Samsung UE40D6000. Instrukcje dla innych modeli telewizorów mogą znacząco się różnić, jednak zawsze należy poszukiwać w MENU telewizora funkcji PROGRAMOWANIE KANAŁÓW CYFROWYCH.

WYSZUKIWANIE KANAŁÓW ORAZ PODŁĄCZENIE DEKODERA SKYMASTER GLOBO HD-XC2-03

Sposób podłączenia kabla antenowego oraz dekodera z telewizorem:

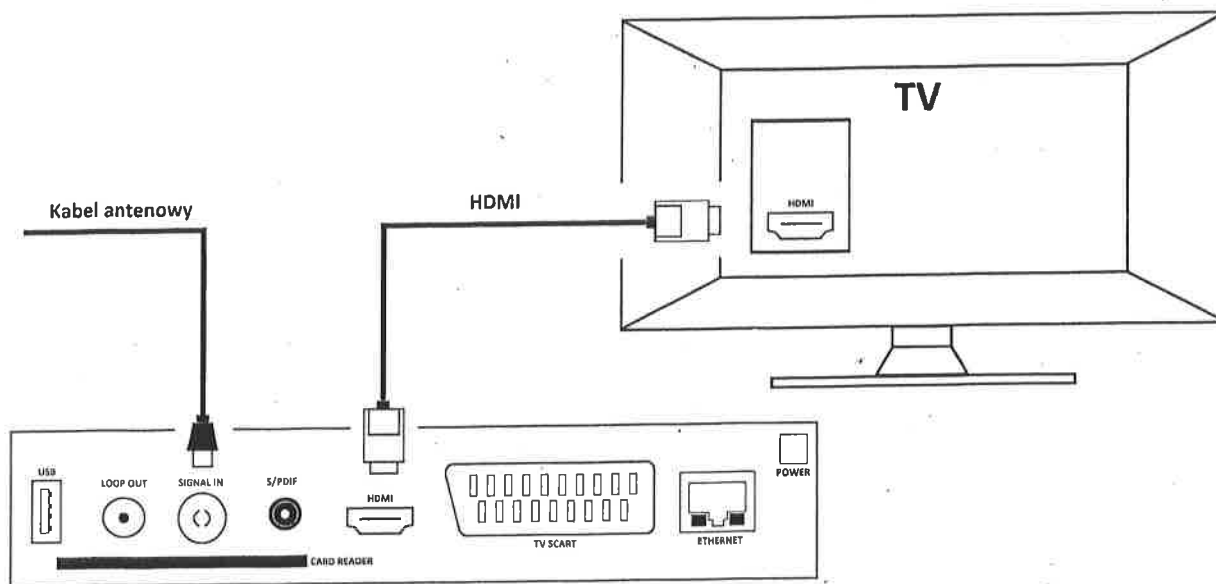

Należy pamiętać, aby źródło wyświetlania obrazu w telewizorze ustawić w tryb **HDMI**. Najczęściej, służy do tego przycisk opisany na pilocie jako **SOURCE**, **AV** lub 

Aby wyszukać kanały, postępuj zgodnie z instrukcją:

1. Włącz odbiornik TV oraz dekodery
2. Na pilocie od dekodera naciśnij przycisk **MENU**
3. Wybierz strzałkami na pilocie kwadrat **USTAWIENIA SYSTEMU** i naciśnij **OK**
4. Wybierz funkcję **USTAWIENIA FABRYCZNE**, a następnie potwierdź informację o przywróceniu ustawień wybierając opcję **TAK**
5. Po przywróceniu ustawień fabrycznych na ekranie wyświetli się następujący komunikat:
„Twoja lista kanałów jest pusta, czy chcesz przeprowadzić domyślne skanowanie?”
- wybierz opcję **TAK**
6. Następuje wyszukiwanie kanałów, po jego zakończeniu wyświetli się komunikat „Zakończono wyszukiwanie kanałów”, który należy potwierdzić wciskając przycisk **OK**